


全球首家防盜遙控機車尾箱，給您無限安全與便捷！

# COOCASE 尾箱底托盤接線提示

## ① L型尾箱（帶防盜遙控功能和剎車燈）

### 接線說明

- 黑線 - 接摩托車電池負極 (-)
- 紅線 - 接摩托車電池正極 (+)
- 黃線 - 接剎車燈正極 (+)

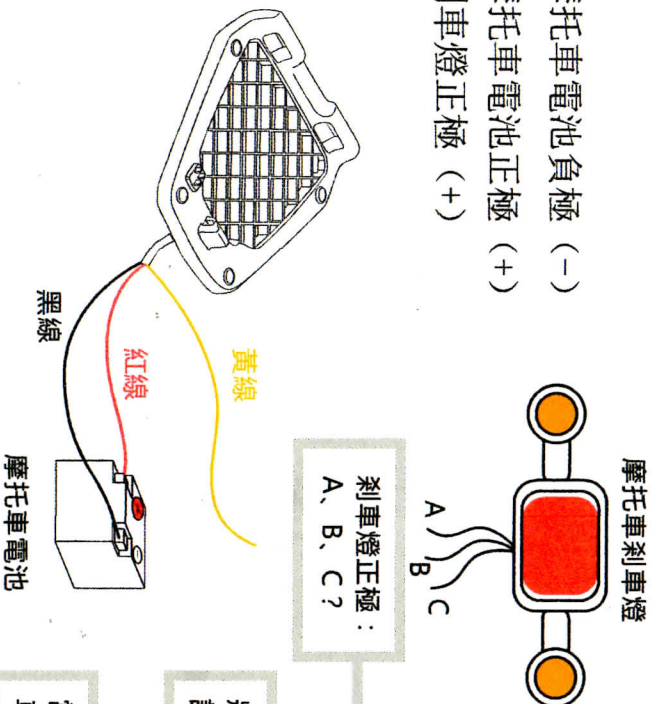


剎車燈正極：  
A、B、C？

將黃線與A、B、C逐個分別連接測試。例如：黃—A/黃—B/黃—C

當其中一組連接時，拉剎車把，剎車燈亮，則接線正確！

## ② BS型尾箱（不帶防盜遙控功能，只有剎車燈）

- 黑線 - 接剎車燈負極（又稱地線）(-)
- 黃線 - 接剎車燈正極 (+)

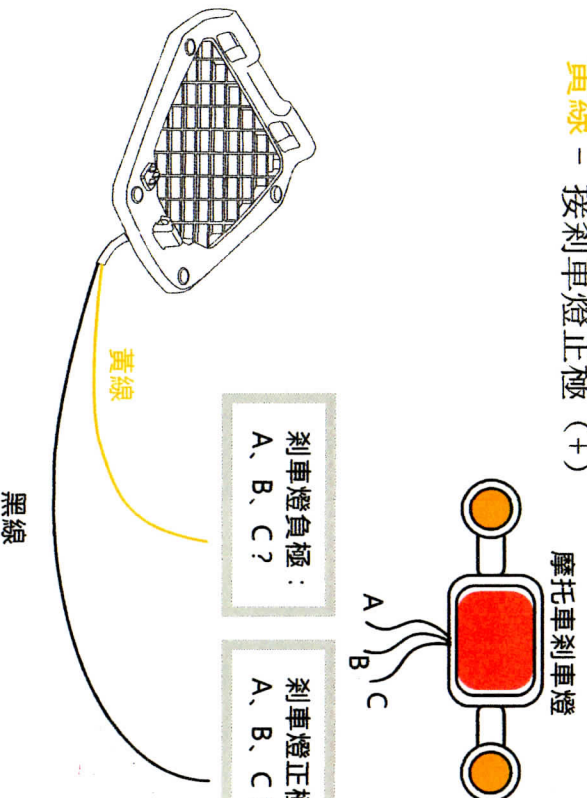

剎車燈負極：  
A、B、C？

剎車燈正極：  
A、B、C？

將黃線與A、B、C逐個分別連接測試。例如：

黃—A	黃—B	黃—C
黑—B	黑—A	黑—A
黃—A	黃—B	黃—C
黑—C	黑—C	黑—B

當其中一組連接時，拉剎車把，剎車燈亮，則接線正確！

注意：高頻設備可能會影響遙控器的使用。



全球首家防盜遙控機車尾箱，給您無限安全與便捷！

# COOCASE 防盜遙控器功能簡介

**LOC SYSTEM**  
專利號：1921001


## ① 電源開關

請確保電源開關處於開啟狀態。

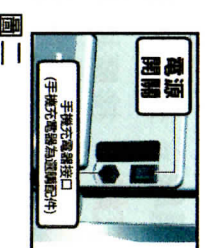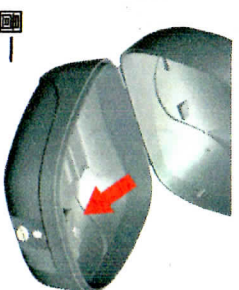


## ② 鎖箱 & 開箱


- 確保尾箱上下蓋是完全合上的。
- 按A (A) 鍵關鎖，按B (B) 鍵開鎖。




- C (C) 鍵為防盜報警功能的靈敏度調節按鈕。(詳詢當地代理商)

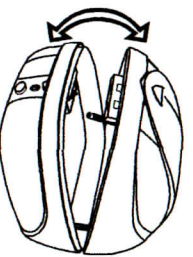

1

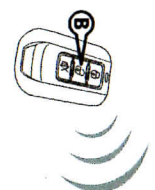

2

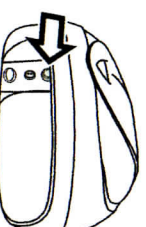

3

當開箱時，壓下上蓋直到聽到咔嗒聲，確保上蓋完全合上后，按遙控器的A (A) 鍵即可鎖箱。

按遙控器的B (B) 鍵即可開鎖。

按箱子底部上面的按鈕，上蓋會自動彈開。

## ③ 啟動防盜 & 關閉防盜 (震動防盜)

- 按住A (A) 鍵約3秒，蜂鳴器會“嗶”的一聲，同時LED燈開始閃爍，防盜功能啟動。
- 按B (B) 鍵關閉防盜功能。



## ④ 自鎖功能 (詳詢當地代理商)

自鎖功能的出廠設置為關閉狀態。

## ⑤ 手機/MP3充電器接口 (詳詢當地代理商)

本款尾箱帶有充電接口 (見①中的圖二)。

## ⑥ 尾箱接線指示圖請參考本頁背面詳細圖示